

設置しよう

右図を参考にして、スクリーンに映像が最適な大きさに映るよう設置してください。
値は目安です。


注意

設置にあたっては、別冊の『安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内』を必ずお読みください。

注意


・合形補正がされていると、画面サイズは小さくなります。
・ズームを最大に設定すると、よりよい画質で投写できます。

W:ズーム最大時
T:ズーム最小時

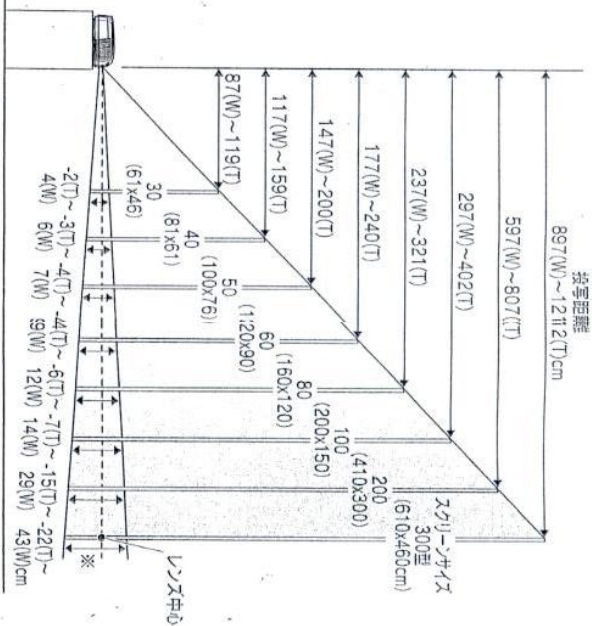

スクリーンに対して平行になるように設置してください。

上から見た図

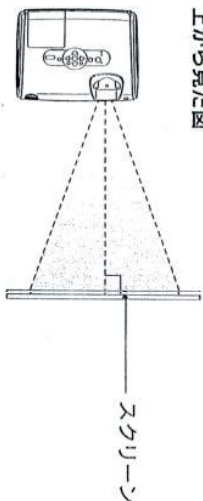


注意
本機を縦置き状態にして投写しないてください。故障の原因となります。

リモコンの準備


同梱の電池をリモコンにセットします。

『取扱説明書 (Document CD-ROM)』『リモコンの電池の交換方法』

操作可能範囲 (左右)

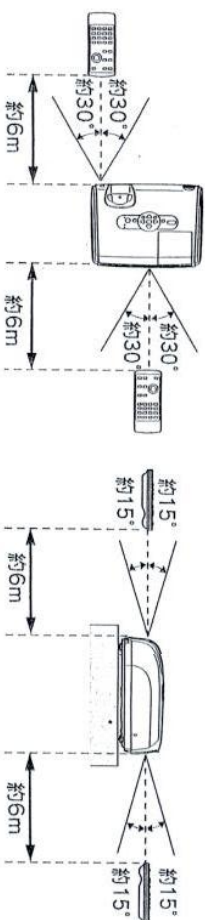

操作可能範囲 (上下)

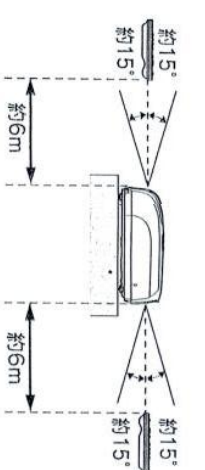

映像機器と接続しよう


注意

・接続機器の電源を切ってください。電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
・ケーブルの接続の向きや端子の形状が異なっているものを無理に押し込まないでください。機器の破損や故障の原因になります。

注意

・接続する機器が特有のコネクタ形状をしている場合は、その機器に同梱またはオプションのケーブルで接続します。
・市販の2RCA(L・R)/ステレオミニピンケーブルを使う場合は「抵抗なし」と表記されているものをお使いください。

コンピュータとの接続

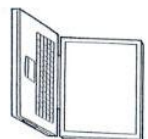

コンピュータケーブル (同梱品・オプション)

音声出力端子へ



ビデオ機器との接続



D端子ケーブル (オプション)

コンポーネントビデオケーブル (オプション)

S-ビデオケーブル (市販品)

AVケーブル (市販品)

オーディオケーブル (市販品)

D1~D4出力 コンポーネント出力

S映像出力 映像出力

音声出力端子へ

DVDプレイヤー、VHSビデオ、BSチューナ、CSチューナ、RGBコンバータ、ビデオ分配器等

※端子名称は接続機器によって異なることがあります。