

◆アルコール消毒スタンド 簡易説明書◆

【お渡し部品】



本体スタンド ×1



止めネジ ×2



アルコール自動センサー ×1




鍵 ×1

【自動センサーの取り付け方】



本体スタンドに
自動センサーを取り付ける

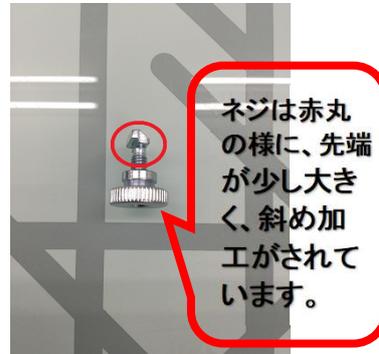

ネジは赤丸
の様に、先端
が少し大き
く、斜め加
工がされて
います。

★ 取り付けポイント① ★



溝にネジを斜めに差込む

★ 取り付けポイント② ★



※少し難しいかも!

★ 取り付けポイント③ ★



斜めに差し
込まないと
この様に、溝

★ 取り付けポイント④ ★



ここにセンサーの

★ 取り付けポイント⑤ ★



斜めにしたら、
真っすぐに戻して




① 取り付け位置を決める



作業ポイントを参考に

② 自動センサーを抑え
ネジを溝に差込む

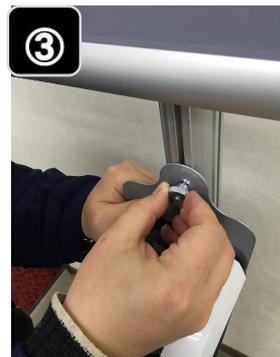

③ ネジを回し固定する



④ 下部も同様に
ネジを固定し完了

【自動センサーの使い方】



① 自動センサー



② 上部の穴に付属の鍵を差込む



③ 押しながらカバーを手前に引き開く



④ 開いた状態



⑤ 空ボトルを取り外す



⑥ テスト用電池が入っています
必要に応じ新品電池と交換



⑦ 専用ボトルに【液体アルコール】を入れる

★ **重要** ★

故障の原因となりますので、
ボトルには、液体アルコール以外
絶対に入れない様
お願いします。



⑧ ボトルを戻す



⑨ ボトルのセット位置



⑩ ON/OFFボタンを軽く押す



⑪ 緑に点滅し始める

【ポスターフレームの使い方】



⑫ カバーを閉めてセット完了



① 上の写真の様に四辺を手で開く



② 表面のフィルムを外し資料を挟み四辺を閉じ完了



QRコードからアルコール消毒スタンドの設営動画が見られます！